GT-I8700

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että hankit Samsung-laitteen. Tällä laitteella voit Samsungin erinomaisen ja edistyneen teknologian ansiosta suorittaa korkealaatuista tiedonsiirtoa sekä nauttia viihteestä liikkuessasi.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Lue tämä ensin

- Lue varotoimet ja opas huolella ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Tämän käsikirjan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
- Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmasta, ja saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Voit ladata tuoreimman version käyttöoppaasta sivulta www.samsungmobile.com.
- Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteesta, ohjelmistosta ja palveluntarjoajasta riippuen.
- Tämän käyttöoppaan muotoilu ja toimitus perustuu Windows-käyttöjärjestelmään ja saattaa vaihdella käyttäjän käyttöjärjestelmästä riippuen.
- Tämän laitteen sovellukset voivat toimia eri tavalla kuin vastaavat PC-sovellukset, eivätkä ne välttämättä sisällä kaikkia PC-versioiden toimintoja.
- Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista suoritusongelmista.

- Samsung ei ole vastuussa ongelmista ja yhteensopimattomuuksista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä on muokannut rekisterin asetuksia.
- Laitteen mukana tulleet äänenlähteet, taustakuvat ja kuvat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin ja omistajiensa välillä. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Samsung ei ole vastuussa tällaisista käyttäjän aiheuttamista rikkomuksista.
- Tämä tuote sisältää tiettyjä ilmaisia/avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Lisenssien, vastuuvapautusten, vahvistusten ja ilmoitusten täsmälliset ehdot ovat saatavilla Samsungin sivustolta osoitteesta http://opensource.samsung.com.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara – tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

► **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ► s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Settings** → **region & language** → **Display language** (tarkoittaa **Settings**, sitten **region & language** ja sitten **Display language**)

[ ] **Hakasulkeet** – laitteen näppäimet; esimerkiksi: [⏻] (tarkoittaa virta/lukituspainiketta)

Tekijänoikeus

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Tämä tuote sisältää MS:n, joka on Microsoft Corporationin tytäryhtiö, lisensoiman ohjelmiston. Microsoft ja Microsoftin nimeä kantava ohjelmisto ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Windows® phone

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwide rekisteröity tavaramerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

CE 0168 !

Sisältö

Kokoaminen 8
- Pakkauksen avaaminen 8
- SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 8
- Akun lataaminen 10

Aloitusopas 12
- Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä 12
- Laitteeseen tutustuminen 13
- Kosketusnäytön käyttäminen 15
- Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen 16
- Aloitusnäyttöön tutustuminen 16
- Sovellusten käyttäminen 17
- Laitteen mukauttaminen 17
- Tekstin kirjoittaminen 19
- Tietojen haku Bingillä 20

Yhteydenpito 21
- Soittaminen 21
- Viestinvälitys 23
- Sähköposti 24

Viihde 27
- Kamera 27
- Kuvat 31

Musiikki ja videot 32
Pelit 36

Henkilökohtaiset tiedot 37
Ihmiset 37
Calendar 39

Verkkotoiminnot 40
Internet Explorer 40
Marketplace 42
Now 42
Valokuvien jakaminen 44

Liitettävyys 45
Bluetooth 45
Wi-Fi 46
GPS 47

Työkalut 48
Hälytys 48
Laskin 48
Maps 49
Toimisto 49
Puhekomennot 53

Settings 54
Asetusvalikon käyttö 54
system 54
applications 58
Vianmääritys 61
Turvallisuusohjeet 65
Hakemisto 73

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa.
- Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Laitteen mukana tulleet lisälaitteet sopivat siihen parhaiten.
- Muut kuin laitteen mukana tulleet lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1 Irrota takakansi.

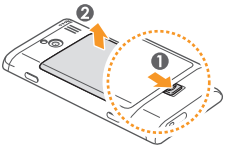

2 Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

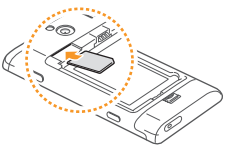

- Aseta SIM- tai USIM-kortti laitteeseen siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia laitteella voi käyttää vain joitain valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3 Aseta akku paikalleen.

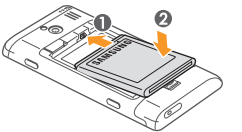

4 Aseta takakansi takaisin.

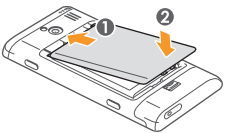

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

Voit ladata laitteen mukana tulleella laturilla tai kytkemällä laitteen tietokoneeseen PC-datakaapelilla.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa laitetta.

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Myös akkukuvake tyhjenee. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

› Akun lataaminen laturilla

1 Avaa monitoimiliitännän kansi.

2 Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

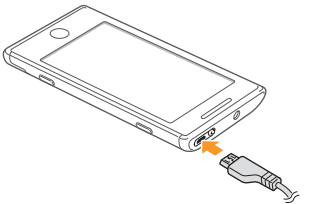

Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Kun laitteen akkua ladataan, kosketusnäyttö ei välttämättä toimi epävakaan virtalähteen takia. Jos näin käy, irrota laturi puhelimesta.
- Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.
- Jos laite ei lataa asianmukaisesti, vie se sekä laturi Samsung-huoltoon.

4 Kun akku on täysin ladattu, irrota laturi laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vioittua.

› Lataaminen PC-datakaapelilla

Kytke tietokone päälle ennen lataamista.

1 Avaa monitoimiliitännän kansi.

2 Kytke PC-datakaapelin yksi pää (mikro-USB) monitoimiliittimeen.

3 Kytke PC-datakaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Latauksen alkamiseen saattaa kulua hetki, PC-datakaapelista riippuen.

4 Kun akku on täysin ladattu, irrota PC-datakaapeli laitteesta ja sitten tietokoneesta.

Aloitusopas

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Laitteen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [⏻]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN-koodi ja valitse **enter**.
3. Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asenna se noudattamalla näytön ohjeita.

   Voit kirjautua Windows Live -palveluun tai luoda Windows Live -tilin, jolloin voit käyttää Windows Live -palvelinta hyödyntäviä sovelluksia.

Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa [⏻]-painiketta.

- Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.
- Jos haluat käyttää ainoastaan niitä laitteen toimintoja, jotka eivät vaadi verkkoa, siirry lentotilaan. Valitse valikkotilassa **Settings** → **flight mode**.

Laitteeseen tutustuminen

Puhelimen osat

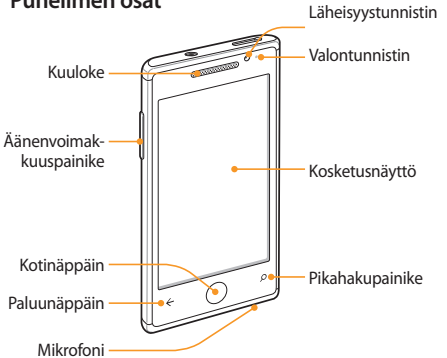

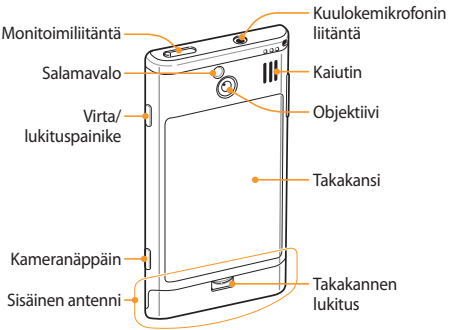

Näppäimet

Näppäin		Toiminto
	Virta/lukitus	Käynnistä laite (paina jonkin aikaa); lukitse kosketusnäyttö ja siirry valmiustilaan.
	Kamera	Kameran käynnistäminen; kuvan ottaminen tai videon nauhoittaminen kameratilassa.
	Paluu	Palaa edelliseen näyttöön.
	Koti	Palaa aloitusnäyttöön; käynnistä äänikomentotoiminto (paina jonkin aikaa).
	Pikahaku	Avaa pikahakurivi (paina jonkin aikaa).
	Äänenvoimakkuus	Laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Ilmoituskuvakkeet

- Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.
- Jotkut ilmoituskuvakkeet voivat olla piilossa. Voit esittää piilotetut kuvakkeet napauttamalla ilmoituskuvakealuetta.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
G	GPRS-verkkoyhteys
E	EDGE-verkkoyhteys
3G	UMTS-verkkoyhteys
3G+/H	HSDPA/HSUPA-verkkoyhteys
	WLAN käytössä
	Yhteys Bluetooth-laitteeseen
	Soitonsiirto käytössä

Kuvake	Selitys
	Ei SIM- eikä USIM-korttia
	SIM- tai USIM-kortti lukittu
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Soittoääni päällä
	Äänetön tila käytössä
	Lentotila käytössä
	Värinätila käytössä
	Akun varaustaso
	Akun lataaminen
10:00	Kellonaika

Kosketusnäytön käyttäminen

Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tämä osa kuvaa kosketusnäytön perustoiminnot.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et raavi kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

- Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen laitteen käyttöä.
- Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee ihmiskehon lähettämät pienet sähkölataukset. Näyttö toimii parhaiten, jos napautat sitä sormen kärjellä. Kosketusnäyttö ei reagoi terävien esineiden, kuten piirtotikun tai kynän, kosketuksiin.

Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:

- Napautus: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja sovelluksia koskettamalla niitä kerran sormellasi.
- Kosketa jonkin aikaa: Napauta kohdetta ja kosketa sitä vähintään 2 sekuntia, kunnes näyttöön avautuu ponnahdusvalikko.
- Vedä: Voit siirtyä luettelon kohtiin ja selata näyttöjä painamalla ja vetämällä sormeasi ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
- Vedä ja pudota: Voit siirtää kohdetta painamalla kohdetta ja vetämällä samalla sormeasi.
- Kaksoisnapauta: Voit lähentää tai loitontaa katselemiasi kuvia ja Internet-sivuja kaksoisnapauttamalla nopeasti sormellasi.
- Alueen zoomaus: Aseta näytölle kaksi sormea ja levitä ne erilleen (voit loitontaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan).

- Laite sammuttaa kosketusnäytön, kun laitetta ei käytetä tietyn pituisena aikana. Voit sammuttaa näytön painamalla [⏻]-painiketta.
- Voit määrittää, kauanko laite odottaa ennen näytön sammuttamista. Valitse valikkotilassa **Settings** → **lock & wallpaper** → **Screen time-out**.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin laitteen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Lukitse kosketusnäyttö ja näppäimet painamalla [⏻]. Voit avata ne kytkemällä näytön päälle painamalla [⏻] ja vetämällä lukitusnäyttöä ylöspäin sormella.

Aloitusnäyttöön tutustuminen

Kun laite on valmiustilassa, se esittää aloitusnäytön. Aloitusnäytössä näet laitteen tilan, ja sieltä voit siirtyä sovelluksiin.

› Kohteiden lisääminen aloitusnäyttöön

Voit mukauttaa alkunäytön lisäämällä sovelluksille ja kohteille pikavalintoja. Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa ja valitsemalla **pin to start**.

Alkunäytön kohteiden siirtäminen

1 Kosketa siirrettävää kohdetta jonkin aikaa.
2 Vedä se haluamaasi kohtaan sen ollessa suurennettu.

Aloitusnäytön kohteiden poistaminen

1 Kosketa poistettavaa kohdetta jonkin aikaa.
2 Valitse ⊗.

Sovellusten käyttäminen

1 Valikkotilassa voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla ⊕.
2 Valitse haluamasi sovellus.
3 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla [←]-painiketta; voit palata aloitusnäyttöön painamalla [⊞]-painiketta.

Sovellusten poistaminen

Voit poistaa lisäsovelluksia.

1 Kosketa sovellusta jonkin aikaa valikkotilassa.
2 Valitse **uninstall**.
3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Laitteen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Näytön kielen vaihtaminen

1 Valitse valikkotilassa **Settings** → **region & language** → **Display language**.
2 Valitse haluamasi kieli.

Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **date & time**.
2. Valitse aikavyöhyke, määritä aika ja päivämäärä ja valitse muita vaihtoehtoja.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla valmiustilassa [+/-].

Siirtyminen äänettömään tilaan

Voit mykistää laitteen tai palauttaa äänet painamalla [+/-] ja valitsemalla **ring**.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **ringtones & sounds** → **Ringtone**.
2. Valitse luettelosta soittoääni.
3. Voit toistaa soittoäänen ennen sen asettamista valitsemalla ▶.

Näytön teeman vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **theme**.
2. Valitse taustan ja korostuksen värit.

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **brightness**.
2. Tyhjennä kohdan **Automatically adjust** vieressä oleva valintaruutu.
3. Valitse **Level** → kirkkaustaso.

Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti laite kuluttaa akun virtaa.

Laitteen lukitseminen

Voit lukita laitteen aktivoimalla sen salasanan.

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **lock & wallpaper**.
2. Valitse **change wallpaper** → kuvakansio → kuva.
3. Säädä rajattava alue ja valitse ✓.
4. Valitse **Screen time-out** → aika.

5 Valitse kohdan **Password** vieressä oleva valintaruutu.

6 Anna uusi nelinumeroinen salasana, kirjoita se uudelleen ja valitse **done**.

Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.

Kun laitteen lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava salasana aina, kun käynnistät laitteen tai vapautat kosketusnäytön lukituksen.

- Jos unohdat salasanan, vie laite avattavaksi Samsung-huoltoon.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

SIM- tai USIM-kortin lukitseminen

Voit lukita laitteen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin ohessa tulleen PIN-koodin.

1 Valitse valikkotilassa **Settings** → **applications** → **Phone**.

2 Valitse kohdan **SIM security** vieressä oleva valintaruutu.

3 Anna PIN-koodi.

Kun PIN-lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava PIN-koodi aina, kun käynnistät laitteen.

- Jos syötät väärän PIN-koodin liian monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukitaan. SIM- tai USIM-kortti voidaan vapauttaa antamalla PUK-koodi.
- Jos lukitset SIM- tai USIM-kortin syöttämällä väärän PUK-koodin, vie kortti palveluntarjoajalle avattavaksi.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä valitsemalla kirjaimet virtuaalinäppäimistöllä.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Kun kirjoitat tekstiä, voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi. ► s. 56

Kirjoita teksti valitsemalla aakkosnumeerisia näppäimiä. Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:

Tämä näyttö voi poiketa sovelluksesta toiseen.

Numero	Toiminto
1	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2	Vaihtaminen numero/erikoismerkkitilan ja ABC-tilan välillä.
3	Siirtyminen hymiötilaan.
4	Syötteen tyhjentäminen.
5	Siirtyminen uudelle riville.
6	Välilyönnin lisääminen.

Tietojen haku Bingillä

Bing-palvelulla voit etsiä tietoja sivustoilta ja sovelluksista sekä laitteen tiedostoista.

1. Paina [ ]-painiketta.
   Bing-hakunäyttö avautuu.
2. Valitse hakusanakenttä, kirjoita hakusana ja valitse [→].

Yhteydenpito

Soittaminen

Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten soittaminen ja puheluihin vastaaminen, puhelun aikana käytettävät toiminnot, sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien mukauttaminen ja käyttö.

› Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa, hyväksyä puhelun, lopettaa puhelun ja hylätä puhelun sekä painikkeilla että kosketusnäytöllä.

Kun pitelet laitetta lähellä kasvojasi, se sammuttaa ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti, jotta vältyt tahattomilta valinnoilta.

Soittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Phone** → ⠿ ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon valitsemalla **call**.
3. Lopeta puhelu valitsemalla **end call**.

- Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein. ► s. 37
- Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin soittamaasi numeroon valitsemalla **Phone**.
- Soita äänikomennolla. ► s. 53

Puheluun vastaaminen

1. Puhelun saapuessa valitse **answer**.

Kun puhelin soi, voit mykistää soittoäänen painamalla [+/-].

2. Lopeta puhelu valitsemalla **end call**.

Puhelun hylkääminen

Puhelun saapuessa valitse **ignore**. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Ulkomaille soittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Phone** → ⋮⋮⋮ ja kosketa jonkin aikaa 0 +-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy **+** -merkki.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon valitsemalla **call**.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin laitteeseen, voit hallita puheluita käsiä käyttämättä:

- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Hylkää puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.
- Voit lopettaa puhelun kuulokkeen painiketta painamalla.

Laitteen mukana toimitettavat kuulokkeet on suunniteltu vain laitteen kanssa käytettäväksi eivätkä ne mahdollisesti ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.

Valintojen käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja puhelun ollessa kesken:

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [+/-].
- Voit laittaa puhelun pitoon valitsemalla ❙❙. Voit noutaa pidossa olevan puhelun valitsemalla uudelleen ❙❙.
- Voit soittaa toiseen numeroon valitsemalla **add call** ja valitsemalla sitten toisen numeron.
- Voit vastata toiseen puheluun valitsemalla **answer** kuullessasi koputusäänen. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
- Voit avata numeronvalintanäytön valitsemalla ⋮⋮⋮.
- Voit aktivoida kaiutinpuhelinominaisuuden valitsemalla **speaker**.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla **Mute**, jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.

- Voit soittaa neuvottelupuhelun soittamalla toisen puhelun tai vastaamalla toiseen puheluun ja valitsemalla **merge calls**, kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen. Voit lisätä osallistujia toistamalla tämän. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi neuvottelupuhelupalvelu.
- Voit avata puhelinmuistion valitsemalla .
- Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla **PRESS TO SWAP**.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut. Voit palauttaa vastaamatta jääneen puhelun valitsemalla vastaamatta jäämisen ilmoituksen.

Viestinvälitys

Tässä luvussa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS) ja multimediaviestejä (MMS) laaditaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.

Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa ylimääräistä, kun olet oman palvelualueesi ulkopuolella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Messaging** → .
2. Valitse vastaanottajakentästä ja valitse yhteystiedot tai kirjoita puhelinnumero manuaalisesti.
3. Valitse tekstikenttä ja syötä viestin teksti.
4. Lähetä viesti valitsemalla .

Multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Messaging** → .
2. Valitse vastaanottajakentästä ja valitse yhteystiedot tai kirjoita puhelinnumero manuaalisesti.
3. Valitse tekstikenttä ja syötä viestin teksti.
4. Valitse ja lisää kuva.

   Voit ottaa uuden kuvan valitsemalla .
5. Lähetä viesti valitsemalla .

Teksti- ja multimediaviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Messaging**.
   Viestit ryhmitellään yhteystietojen mukaan.
2. Valitse yhteystieto.
3. Valitse viestisäikeestä teksti- tai multimediaviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit vastata viestiin valitsemalla tekstinsyöttökentän, kirjoittamalla viestin ja valitsemalla .
- Voit välittää viestin muille painamalla viestiä jonkin aikaa ja valitsemalla **forward**.
- Voit poistaa viestin painamalla jonkin aikaa **delete**.

Vastaajaviestien kuunteleminen

Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi vastaajapalvelimelle, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttö ja vastaajaviestien kuunteleminen:

1. Valitse valikkotilassa **Phone** → .
2. Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.

Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen sen käyttöä. Numeron saa palveluntarjoajalta.

Sähköposti

Tässä osiossa kuvataan, miten sähköposteja lähetetään tai luetaan omalta tai yrityksen tililtä.

Sähköpostitilin määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **People**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **what's new** ja valitse **set up account**.
3. Valitse jokin tavallinen sähköpostipalvelu tai **advanced setup**.
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun olet asentanut sähköpostitilin, se lisätään valikkotilaan ja sähköpostiviestit ladataan laitteelle.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa sähköpostitili → ⊕.
2. Valitse ⊕ vastaanottajakentästä ja valitse yhteystiedot tai kirjoita sähköpostiosoite manuaalisesti.
3. Valitse aihekenttä ja syötä aihe.
4. Valitse tekstikenttä ja syötä sähköpostin teksti.
5. Valitse 📎 ja liitä tiedosto.
   Voit ottaa uuden kuvan valitsemalla 📷.
6. Lähetä viesti valitsemalla ✉.
7. Lähetä ja vastaanota viestit valitsemalla 🔄.

Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella, viestiä säilytetään viestisäieluettelossa, kunnes olet online-tilassa ja palvelualueella.

Sähköpostiviestin lukeminen

Kun avaat sähköpostitilin, voit lukea aikaisemmin noudetut viestit offline tai noutaa uusia viestejä.

1. Valitse valikkotilassa sähköpostitili.
2. Päivitä viestiluettelo valitsemalla 🔄.
3. Valitse 📁 → **show all folders** → viestikansio.
4. Valitse sähköpostiviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit vastata viestiin valitsemalla ↩.
- Jos haluat poistaa viestin, valitse 🗑.
- Voit lukea valitun kansion muut viestit valitsemalla ← tai →.
- Voit siirtyä lisäominaisuuksiin valitsemalla ⋯.
  - **toggle flag**: Lisää viestiin lippu.
  - **mark unread**: Merkitse viesti lukemattomaksi.
  - **move**: Siirrä viesti toiseen kansioon.

Sähköpostiasetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa sähköpostitili.
2. Valitse [···] → **Settings**.
3. Voit mukauttaa sähköpostitilin säätämällä seuraavia asetuksia.

Vaihtoehto	Toiminto
syncronisation settings	Määritä viestien synkronointiasetukset laitteen ja sähköpostipalvelimen välillä.
Use an email signature	Määritä, liitetäänkö lähteviin viesteihin allekirjoitus, ja anna allekirjoituksesi.

4. Valitse lopuksi (✓).

Viihde

Kamera

Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan. Voit ottaa kuvia, joiden tarkkuus on enintään 2560 x 1920 pikseliä (5 megapikseliä), ja kuvata videoita, joiden tarkkuus on enintään 1280 x 720 pikseliä.

- Kameran käyttöliittymä näkyy ainoastaan kameran ollessa vaaka-asennossa.
- Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä tiettyyn aikaan.
- Muistin käyttö riippuu kuvattavasta näkymästä ja kuvausolosuhteista.

› Valokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [ ] -painiketta.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön kamerassa valitsemalla **allow**.

Sinulta kysytään asiasta, kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran.

4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

Numero	Toiminto
1	Siirry videokameraan.
2	Lähentäminen tai loitontaminen.
3	Muuta kameran asetuksia.

5 Valitse (⚙) → salamavaihtoehto ((⚡), (⚡), (⚡)).

6 Ota valokuva painamalla [📷]-painiketta.
Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvia, voit esittää otetut kuvat vetämällä sormea vasemmalta oikealle.

- Voit katsella lisää kuvia selaamalla vasemmalle.
- Voit lähentää ja loitontaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja levittämällä niitä (voit loitontaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan) tai kaksoisnapauttamalla näyttöä.
- Voit käyttää lisäominaisuuksia koskettamalla näyttöä jonkin aikaa ja valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
  - **add to favourites**: Aseta valokuva suosikiksi.
  - **delete**: Poista valokuva.
  - **upload to SkyDrive**: Lataa kuva SkyDrive-tallennuslaitteeseen.
  - **share...**: Lähetä valokuva muille.
  - **use as wallpaper**: Aseta valokuva lukitun näytön taustakuvaksi.

› Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla (⚙):

Vaihtoehto	Toiminto
AF Mode	Ota makrotila käyttöön ja ota lähikuvia.
White Balance	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Image Effect	Lisää erikoistehoste.
Contrast	Säädä kontrastia.
Saturation	Säädä värikylläisyyttä.
Sharpness	Säädä terävyyttä.

Vaihtoehto	Toiminto
EV	Säädä valotusarvoa.
ISO	Säädä kameran kuvakennon herkkyyttä.
Metering	Valitse valotusmittauksen tyyppi.
Photo Quality	Määritä kuvien laatutaso.
Wide Dynamic Range	Aseta kamera suodattamaan kuvan kohdetta ympäröivä kirkas taustavalaistus siten, että kohde ja tausta näkyvät selkeästi.
Photo Resolution	Muuta tarkkuutta.
Anti-Shaking	Vähennä laitteen tärinän ja liikkeen aiheuttamaa epätarkkuutta.
Restore to default	Nollaa kameran asetukset.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa hetken aikaa [ ].
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Siirry videokameratilaan valitsemalla .
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

Numero	Toiminto
1	Siirry kameraan.
2	Lähentäminen tai loitontaminen.
3	Muuta videokameran asetuksia.

5 Valitse (⚙) → salamavaihtoehto ((↯), (↯)).

6 Aloita kuvaaminen painamalla [📷]-painiketta.

7 Lopeta kuvaaminen painamalla [📷].
Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kun olet kuvannut videoita, voit esittää videot vetämällä sormea vasemmalta oikealle.

- Voit katsella lisää videoita selaamalla vasemmalle.
- Voit toistaa videon valitsemalla (▶).
- Voit poistaa videon koskettamalla näyttöä jonkin aikaa ja valitsemalla **delete**.

› Videokameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla (⚙):

Vaihtoehto	Toiminto
White Balance	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Image Effect	Lisää erikoistehoste.
Contrast	Säädä kontrastia.
Saturation	Säädä värikylläisyyttä.
Sharpness	Säädä terävyyttä.
EV	Säädä valotusarvoa.
Video Quality	Määritä videoiden laatutaso.
Video Resolution	Muuta tarkkuutta.
Restore to default	Nollaa kameran asetukset.

Kuvat

Alla kuvataan, miten valokuvat ja videot esitetään. Puhelin tukee seuraavia tiedostomuotoja: .jpg, .png, .bmp, .gif, .mp4.

- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, laitteen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

Valokuvan katseleminen

1. Valitse valikkotilassa **Pictures**.
2. Ravista oikealle pikkukuvaluetteloon ja valitse kuva.
   Voit myös valita kansion (kaikki, päivämäärä tai suosikit) ja sitten kuvan.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kuvien katselun aikana:

- Voit lähentää ja loitontaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja levittämällä niitä (voit loitontaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan) tai kaksoisnapauttamalla näyttöä.
- Voit käyttää lisäominaisuuksia koskettamalla näyttöä jonkin aikaa ja valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
  - **add to favourites**: Aseta valokuva suosikiksi.
  - **delete**: Poistae valokuva.
  - **upload to SkyDrive**: Lataa kuva SkyDrive-tallennuslaitteeseen.
  - **share...**: Lähetä valokuva muille.
  - **use as wallpaper**: Aseta valokuva lukitun näytön taustakuvaksi.

Videon toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Pictures**.
2. Ravista oikealle pikkukuvaluetteloon ja valitse toistettava video (▶-kuvakkeella).
   Voit myös valita kansion (kaikki tai suosikit) ja sitten videon.
3. Jos haluat katsella kuvaa vaakasuunnassa, käännä laite vastapäivään.
4. Aloita toisto valitsemalla ▶.

5 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

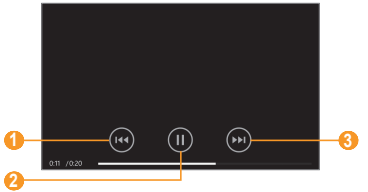

Kuvake	Toiminto
1	Siirry taaksepäin tiedostossa; selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa).
2	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.
3	Siirry eteenpäin tiedostossa; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).

Musiikki ja videot

Alla kuvataan, miten suosikkimusiikkia ja videoita toistetaan ja miten FM-radiota kuunnellaan matkalla. Phone tukee seuraavia tiedostomuotoja: .mp3, .wma, .wmv, .3gp, .mp4, .avi.

- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, laitteen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

› Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Voit lisätä laitteeseen musiikki- ja videotiedostoja synkronoimalla sen tietokoneen Zune-sovelluksen kanssa.

1 Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen, johon on asennettu Zune, lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.

Kun yhteys on muodostettu, Zune käynnistyy automaattisesti tietokoneessa.

2 Mukauta synkronointiasetukset ja määritä laitteen nimi näytön ohjeiden mukaisesti.

3 Voit siirtyä kokoelmaluetteloon Zune-näytöstä.

4 Valitse haluamasi musiikki- ja videotiedostot ja vedä ne näytön vasemmassa alalaidassa olevaan laitekuvakkeeseen.

Voit irrottaa laitteen tietokoneesta napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkin USB-laitekuvaketta ja valitsemalla poistaa laitteen turvallisesti. Irrota sen jälkeen PC-datakaapeli tietokoneesta. Muutoin voit menettää muistikortille tallennettuja tietoja.

Musiikin toistaminen

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot laitteeseen.

1 Valitse valikkotilassa **Music & Videos**.

2 Siirry kohtaan **zune** ja valitse **music**.

3 Valitse musiikkiluokka selaamalla vasemmalle tai oikealle.

4 Valitse musiikkitiedosto.

5 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

Kuvake	Toiminto
1	Uudelleentoistotilan vaihto.
2	Arvioi soitettava kappale.

Kuvake	Toiminto
3	Soittolistan avaaminen.
4	Siirry edelliseen tiedostoon; selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa).
5	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla (▶).
6[1]	Aktivoi sekoitustila.
7	Seuraavaan tiedostoon siirtyminen; tiedoston selaaminen eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)

1. Nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun napautat kansikuvaa.

Videon toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Music & Videos**.
2. Siirry kohtaan **zune** ja valitse **videos**.
3. Valitse videoluokka selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Valitse toistettava video.
5. Jos haluat katsella kuvaa vaakasuunnassa, käännä laite vastapäivään.
6. Toistoa ohjataan näytön näppäimillä. ► s. 31

Podcastin toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Music & Videos**.
2. Siirry kohtaan **zune** ja valitse **podcasts**.
3. Valitse musiikki- tai videoluokka selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Valitse podcast → jakso → (▶).

FM-radion kuunteleminen

Tässä osassa kerrotaan, miten musiikkia ja uutisia voidaan kuunnella FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty mukana tullut kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.

1. Kytke laitteeseen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa **Music & Videos**.

3 Siirry kohtaan **zune** ja valitse **radio**.

4 FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

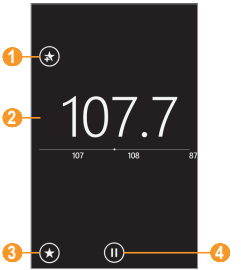

Numero	Toiminto
1	Lisää käytössä oleva asema suosikkiluetteloon; poista radioasema suosikkiluettelosta valitsemalla (★).
2	Vaihda taajuutta selaamalla näytössä vasemmalle tai oikealle.
3	Käytä suosikkiluetteloa.
4	Sammuta FM-radio; kytke se päälle valitsemalla (▶).

Kosketa asteikon alla olevaa tyhjää aluetta jonkin aikaa ja käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- **pin to start**: Lisää sen hetkinen radioasema aloitusnäyttöön.
- **Settings**: Valitse etsittävien FM-radiokanavien ja taajuuspäivityksen alue.
- **radio mode: speaker/radio mode: headset**: Vaihda äänilähdöksi kuulokemikrofoni tai laitteen kaiutin.

Minisoittimen käyttäminen

Kun poistut Zunesta musiikin tai FM-radion kuuntelemisen jälkeen, musiikki tai FM-radio kuuluvat yhä taustalla. Voit ohjata toistoa ja FM-radiota minisoittimella.

1. Kun musiikki tai FM-radio kuuluu taustalla, paina [+/-]. Näytön ylälaitaan avautuu minisoitin.
2. Toistoa ja FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
⏮	Siirry edelliseen tiedostoon tai edelliselle radioasemalle.
⏸	Keskeytä toisto tai sammuta FM-radio; jatka toistoa tai kytke FM-radio päälle valitsemalla ▶.
⏭	Siirry seuraavaan tiedostoon tai seuraavalle radioasemalle.
Volume	Äänenvoimakkuuden säätö.

Pelit

Alla kuvataan, miten pelejä pelataan ja miten uusia pelejä ladataan XBoxLive-sivustolta.

Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue pelien latausta.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Games**.
2. Selaa oikealle pelin kohdalle ja noudata näytön ohjeita.

- Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.
- Pelien ohjaimet ja vaihtoehdot voivat vaihdella.

Pelien lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Games** → **Get more games**.
2. Voit siirtyä muihin peleihin selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Etsi peli tai sovellus ja lataa se laitteeseen.

Henkilökohtaiset tiedot

Ihmiset

Tässä osassa kuvataan, miten henkilökohtaisten tai liikeyhteystietojen luettelo laaditaan laitteen muistiin tai SIM- tai USIM-kortille ja miten sitä hallitaan. Yhteystietoihin voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita tietoja.

Voit myös jakaa uutisia muiden kanssa avaamalla Internet-tilejä.

› Yhteystietojen luominen

1. Valitse valikkotilassa **People** → ⊕.
2. Kirjoita yhteystiedot.
3. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla [OK].

Voit myös luoda yhteystiedot soittoruudusta.

1. Valitse valikkotilassa **Phone** → ⠿ ja näppäile puhelinnumero.
2. Valitse **Save** → **new contact**.
3. Kirjoita yhteystiedot.
4. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla [OK].

› Yhteystietojen tuominen SIM- tai USIM-kortilta

1. Valitse valikkotilassa **Settings**.
2. Selaa kohtaan **applications**.
3. Valitse **people** → **import SIM contacts**.

› Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **People**.
2. Selaa yhteystietoluettelossa ylös tai alas.

   Voit siirtyä haluamasi nimen kohdalle nopeasti valitsemalla nimen alkukirjaimen.

   Voit myös valita 🔍 ja kirjoittaa haluamasi nimen.
3. Valitse yhteystietojen nimi.

Käytä yhteystietonäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit soittaa yhteystiedoille tai lähettää viestin valitsemalla numeron.
- Voit muokata yhteystietoja valitsemalla ✎.
- Voit poistaa yhteystiedot valitsemalla ⋯ → **delete**.
- Voit muodostaa yhteyden yhteisösivun yhteystietoihin valitsemalla ⊕.
- Voit lisätä yhteystiedon aloitusnäyttöön valitsemalla 📌.

Uutisten jakaminen Internet-tilien avulla

Voit olla yhteydessä muihin avaamalla tilejä sähköpostille tai yhteisösivustoille, kuten Windows Live, Outlook tai Facebook.

Internet-tilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **People**.
2. Selaa kohtaan **what's new** ja valitse **set up account**.
3. Valitse jokin Internet-palvelu tai **advanced setup**.
4. Anna sähköpostiosoite ja salasana ja valitse **Sign in**.
5. Jos valitsit lisäasetukset, valitse **Next** ja noudata näytön ohjeita.

- Kun avaat Internet-tilin, tili lisätään valikkonäyttöön.
- Jos olet avannut Windows Live -tilin, Windows Live -profiilisi näkyy yhteystietoluettelon yläosassa. Valitsemalla profiilin voit luoda pikaviestin jaettavaksi muiden kanssa tai päivittää uutiset.

Uutisten lukeminen Internet-tileiltä

1. Valitse valikkotilassa **People**.
2. Selaa kohtaan **what's new**.
3. Valitse uutisten päivittäminen tai Internet-tilin yhteystiedot.

Calendar

Tässä osassa kuvataan, miten päivittäisiä ja kuukausittaisia tapahtumia luodaan ja hallitaan ja miten tärkeille tapahtumille asetetaan muistutukseksi hälytys.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Calendar** → ⊕.
2. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
3. Valitse [OK].

Tapahtumien katselu

Kalenterinäkymän vaihtaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Calendar**.
2. Voit vaihtaa päivä- ja esityslistan välillä selaamalla oikealle.
   Voit esittää kalenterin kuukausinäkymässä valitsemalla [Menu].

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Calendar**.
2. Valitse kalenterista päivä.
   Kuukausinäkymässä voit siirtyä tietyn päivän kohdalle kirjoittamalla sen manuaalisesti, napauttamalla päivämäärää kalenterin yläosassa tai syöttämällä päivämäärän valitsemalla numeroita.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Voit määrittää kalenterityypin esittämät tapahtumat valitsemalla [Menu] → **calendars** ja määrittämällä kunkin kalenterin värit.

Tapahtuman hälytyksen sammuttaminen

Jos määrität kalenteritapahtumalle hälytyksen, se kuuluu määrätyllä hetkellä. Kun hälytys kuuluu:

- Lopeta hälytys valitsemalla **dismiss**.
- Valitse **snooze**, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

Verkkotoiminnot

Verkkotoiminnot edellyttävät datayhteyttä. Pyydä operaattoria auttamaan sinua valitsemaan paras sopimus.

Internet Explorer

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja mediatiedostojen lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Verkkosivujen selaaminen

1 Käynnistä valittu kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet Explorer**.

Voit siirtyä haluamallesi verkkosivulle valitsemalla URL-syöttökentän, antamalla sivuston verkko-osoitteen (URL) ja valitsemalla [→].

2 Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien painikkeiden avulla:

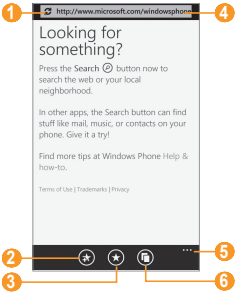
http://www.microsoft.com/windowsphone
Looking for something?
Press the Search button now to search the web or your local neighborhood.
In other apps, the Search button can find stuff like mail, music, or contacts on your phone. Give it a try!
Find more tips at Windows Phone Help & how-to.
Terms of Use | Trademarks | Privacy
1
2
3
4
5
6

Numero	Toiminto
1	Lataa nykyinen sivu uudelleen.
2	Lisää nykyinen sivu kirjanmerkkeihin.

Numero	Toiminto
3	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien ja äskettäisen Internet-historian luettelon.
4	Syötä Internet-osoite.
5	Käytä lisävaihtoehtoja.
6	Avaa Internet-sivu uudessa ikkunassa tai vaihda avoimien ikkunoiden välillä.

Näyttö voi vaihdella alueesta ja palveluntarjoajastasi riippuen.

Internet-sivustoja selattaessa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit lähentää ja loitontaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja puristamalla ne hitaasti yhteen tai levittämällä niitä.
- Voit siirtyä historian seuraavalle sivulle valitsemalla [⋯] → **forward**.
- Voit lähettää sivuston Internet-osoitteen (URL) muille valitsemalla [⋯] → **share page**.
- Voit etsiä tekstiä sivustolla valitsemalla [⋯] → **find on page**.
- Voit lisätä aloitusnäyttöön nykysivuston pikavalinnan valitsemalla [⋯] → **pin to start**.
- Voit mukauttaa selainasetukset valitsemalla [⋯] → **settings**.
- Voit tallentaa laitteeseen kuvan painamalla kuvaa tai linkkiä jonkin aikaa ja valitsemalla **save picture**.
- Voit lähettää kuvan muille painamalla kuvaa tai linkkiä jonkin aikaa ja valitsemalla **share**.
- Voit avata linkin uudessa ikkunassa koskettamalla kuvaa tai linkkiä jonkin aikaa ja valitsemalla **open in new tab**.

Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoille

Kirjanmerkkien lisääminen:

1. Valitse valikkotilassa **Internet Explorer**.
2. Siirry sivustolle, jonka haluat merkitä kirjanmerkillä, ja valitse (★).
3. Muokkaa tarvittaessa sivun otsikkoa ja Internet-osoitetta.
4. Valitse **ok**.

Voit esittää kirjanmerkit valitsemalla ★. Kosketa kirjanmerkkiluettelon kirjanmerkkiä jonkin aikaa ja käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit poistaa kirjanmerkin valitsemalla **delete**.
- Voit muokata otsikkoa ja Internet-osoitetta valitsemalla **edit**.

› Äskettäisen historian käyttö

1. Valitse valikkotilassa **Internet Explorer** → ★.
2. Selaa kohtaan **history**.
3. Valitse käytettävä sivusto.

Voit tyhjentää historian valitsemalla 🗑.

Marketplace

Marketplace antaa sinun etsiä ja lisätä uusia sovelluksia, pelejä ja musiikkitiedostoja laitteeseesi. Marketplacella voit etsiä, selata, esikatsella, ostaa ja ladata uusia sovelluksia suoraan laitteeseesi.

1. Valitse valikkotilassa **Marketplace**.
2. Valitse luokka.
3. Etsi ja lataa sovelluksia, pelejä tai musiikkitiedostoja.

Now

Alla kuvataan, miten voit lukea säätiedotuksia, pörssitietoja sekä päivän uutisia.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

› Now-asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Now**.
2. Valitse palvelu selaamalla vasemmalle tai oikealle.

3 Valitse ⚙.

4 Säädä seuraavat asetukset kullekin palvelulle:

- Säätiedotus

Vaihtoehto	Toiminto
Unit	Valitse lämpötilayksikkö.
Add a city	Lisää kaupunkeja. Voit muuttaa kaupunkien järjestystä valitsemalla niiden lisäämisen jälkeen ∧ tai ∨.

- Uutiset

Vaihtoehto	Toiminto
edition	Valitse uutisten maa.
category	Valitse uutisluokka.

- Pörssitiedot

Vaihtoehto	Toiminto
Add a stock	Lisää yrityksiä. Voit muuttaa yritysten järjestystä valitsemalla niiden lisäämisen jälkeen ∧ tai ∨.

› Now-tietojen esittäminen

1 Valitse valikkotilassa **Now**.

2 Valitse palvelu selaamalla vasemmalle tai oikealle.

3 Päivitä tiedot valitsemalla ⟳.

4 Valitse kohde, jonka tiedot tahdot esittää, tai lue lisätietoja selaamalla ylös tai alas.

Valokuvien jakaminen

Alla kuvataan, miten voit jakaa valokuvia muiden kanssa erilaisilla yhteisöpalveluilla, kuten Facebook, Flickr tai MySpace.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Kirjaudu sisään yhteisöpalveluun.

1. Valitse valikkotilassa **Photo Sharing**.
2. Valitse yhteisöpalvelu.
   Voit päivittää palveluluettelon valitsemalla [···] → **refresh**.
3. Anna käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Sign in**.

Voit kirjautua nopeasti palveluun ja sieltä pois valitsemalla **Save login information**. Voit kirjautua sisään tai ulos valitsemalla palveluluettelosta palvelun vieressä oleva valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Kuvien lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Photo Sharing**.
2. Valitse yhteisöpalvelu (sinun on oltava kirjautunut palveluun).
3. Valitse **Add** → valokuva.
4. Lisää valokuvia toistamalla vaihe 3.
   Voit poistaa valokuvan valitsemalla sen kohdalta ⊖.
5. Anna kuvan tiedot.
6. Valitse **Upload**.

Lataustietojen esittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Photo Sharing**.
2. Valitse ⟳.
   Näet kuhunkin palveluun lähettämäsi valokuvat.

Liitettävyys

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä ilman fyysistä yhteyttä.

Tietojen siirtäminen Bluetoothin avulla ei edellytä laitteiden kohdistamista keskenään. Jos laitteet ovat kantomatkan sisällä, voit vaihtaa tietoja niiden välillä silloinkin, kun ne ovat eri huoneissa.

- Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisilta laitteilta, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

› Bluetooth-ominaisuuden käyttöönotto

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **Bluetooth**.
2. Aktivoi Bluetooth valitsemalla kohdan **Bluetooth** viereinen valintaruutu.

   Laitteesi etsii ja näyttää käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelon.

› Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **Bluetooth**.
2. Valitse laite.
3. Täsmää laitteiden välinen Bluetooth-PIN-koodi valitsemalla **ok**. Voit myös kirjoittaa Bluetooth-PIN-koodin ja valita **done**.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostus onnistuu, laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia palveluita.

Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. 0000). Jos toisella laitteella on PIN-koodi, se on annettava.

Wi-Fi

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen langattomalla ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa langattomaan paikallisverkkoon (WLAN), joka noudattaa 802.11-standardia.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin tai toiseen verkkolaitteeseen missä tahansa, missä on yhteysosoite tai langaton hotspot.

Laite käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

› WLAN-ominaisuuden aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **WiFi**.
2. Aktivoi WLAN valitsemalla kohdan **WiFi NETWORKS** viereinen valintaruutu.

Aktivoitu taustalla toimiva WLAN kuluttaa akkutehoa. Voit säästää akkua aktivoimalla WLAN-toimintoa vain tarvittaessa.

› WLAN-verkon löytäminen ja yhteyden muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **WiFi**.
   Laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia WLAN-verkkoja.
2. Valitse verkko.
3. Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse **done**.

Kun laite on muodostanut yhteyden WLAN-verkkoon, voit käyttää Internetiä WLAN-yhteyden kautta.

GPS

Laitteessasi on GPS-vastaanotin. Alla kuvataan, miten GPS-ominaisuus aktivoidaan, jota sellaiset sovellukset, kuten kamera ja kartat, voivat käyttää sijaintitietoja.

Jotta saisit paremman GPS-signaalin, älä käytä laitetta seuraavissa olosuhteissa:

- rakennusten välissä, tunnelissa, maan alla tai rakennuksen sisällä
- huonolla säällä
- korkeajännitteisten sähkömagneettisten kenttien lähellä

GPS:n aktivointi:

1. Valitse valikkotilassa **Settings** → **location**.
2. Aktivoi GPS valitsemalla kohdan **Location services** viereinen valintaruutu.

Työkalut

Hälytys

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

› Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Alarms**.
2. Valitse ⊕.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse lopuksi ⊟.

› Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Lopeta hälytys valitsemalla **dismiss**.
- Valitse **snooze**, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

› Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Alarms**.
2. Valitse valintaruutu sen hälytyksen vierestä, jonka haluat poistaa käytöstä.

Laskin

Tässä osassa kuvataan, miten laitteella suoritetaan laskutoimituksia samalla tavalla kuin tavallisella taskulaskimella.

1. Valitse valikkotilassa **Calculator**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään, jos haluat käyttää tieteellistä laskinta.

Maps

Tässä osiossa kuvataan, miten sijainti määritetään kartasta, miten Internet-kartoista etsitään katuja, kaupunkeja ja maita ja miten pyydetään ohjeita.

Tietyn sijaintipaikan etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Maps**.
2. Selaa karttaa vetämällä sormea kartalla.
   - Voit lähentää ja loitontaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja puristamalla ne hitaasti yhteen tai levittämällä niitä. Voit myös lähentää kaksoisnapauttamalla näyttöä.
   - Voit esittää sijaintisi valitsemalla .
   - Voit esittää liikennetiedot valitsemalla → **show traffic**. Tämän vaihtoehdon saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
   - Voit näyttää kartan ilmasta valitsemalla → **aerial view on**.

   Voit myös valita , antaa sijainnin hakusanan ja valita . Siirry kohtaan 4.
3. Kosketa sijaintia jonkin aikaa, jolloin näyttöön tulee tietyn sijainnin osoite. Näyttöön tulee osoitteen esittävä merkki.

   Voit näyttää muiden paikkojen osoitteet vetämällä merkkiä.
4. Valitse merkki, jos haluat näyttää koko osoitteen ja tietoja lähellä olevista paikoista ja yrityksistä.
   - Voit lisätä sijaintinäkymän aloitusnäyttöön valitsemalla .
   - Voit jakaa sijaintitiedot muiden kanssa valitsemalla .

Ajo-ohjeiden hakeminen

1. Valitse valikkotilassa **Maps** → .
2. Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite ja valitse .
3. Näytä matkan yksityiskohdat valitsemalla reitti.
4. Valitse lopuksi → **clear map**.

Toimisto

Seuraavassa luvussa kuvataan, miten Excel-työkirjoja ja Word-asiakirjoja luodaan ja muokataan, miten PowerPoint-diaesitykset avataan ja esitetään, miten viestejä luodaan ja miten tiedostoja etsitään ja jaetaan muiden kanssa.

Muistilapun luominen ja muokkaaminen OneNote Mobile -ohjelmalla

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Office**.
2. Selaa kohtaan **OneNote**.
3. Luo uusi muistilappu valitsemalla ⊕.
4. Kirjoita otsake ja teksti.
   - Voit muuttaa lauseen numeroiduksi luetteloksi valitsemalla ☰.
   - Voit muuttaa lauseen luettelomerkityksi luetteloksi valitsemalla ⋯ → **bulleted list**.
   - Voit sisentää lauseen valitsemalla ⋯ → **increase indent** tai **decrease indent**.
   - Voit muuttaa tekstin muotoa valitsemalla ⋯ → **format**.
   - Voit lähentää ja loitontaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja puristamalla ne hitaasti yhteen tai levittämällä niitä.
5. Voit lisätä kuvan valitsemalla 🖼.
6. Voit äänittää äänileikkeen valitsemalla 🎤.
7. Paina lopuksi [←].

Excel-työkirjan luominen ja muokkaaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Office**.
2. Selaa kohtaan **Documents**.
3. Voit luoda uuden työkirjan valitsemalla ⊕ → **Excel workbook**.

   Voit esittää työkirjan ja muokata sitä valitsemalla tiedostoluettelosta Excel-tiedoston.
4. Valitse ruutu ja syötä arvoja tai tekstiä. Luo laskentataulukko toistamalla tämä.
   - Voit siirtyä toiseen työkirjaan valitsemalla ☰ → työkirja.
   - Voit lisätä ruutuun kommentin valitsemalla 💬.
   - Voit lisätä ruutuun suodattimen valitsemalla ⋯ → **apply filter**.
   - Voit muuttaa ruudun ja tekstin muotoa valitsemalla ⋯ → **format cell...**.
   - Voit etsiä tietoja työkirjasta valitsemalla 🔍.
   - Voit järjestellä ruudut valitsemalla ⋯ → **sort...**
   - Voit lähentää ja loitontaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja puristamalla ne hitaasti yhteen tai levittämällä niitä.

5 Valitse lopuksi [···] → **save as...** ja jatka seuraavasta vaiheesta.
Jos olet muokannut työkirjaa, valitse **save**.

6 Syötä tiedoston nimi ja valitse **save**.

Word-asiakirjan luominen ja muokkaaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Office**.

2 Selaa kohtaan **Documents**.

3 Voit luoda uuden asiakirjan valitsemalla ⊕ → **Word document**.
Voit esittää asiakirjan ja muokata sitä valitsemalla tiedostoluettelosta Word-tiedoston.

4 Luo asiakirja tai muokkaa sitä.
- Voit siirtyä uuteen kappaleeseen valitsemalla ☰ → kappale.
- Voit lisätä tekstiin kommentin korostamalla sen ja valitsemalla 🗨.
- Voit etsiä tietoja asiakirjasta valitsemalla 🔍.
- Voit muuttaa tekstin muotoa ja väriä valitsemalla 🌡.
- Voit muokata asiakirjaa valitsemalla ✎.
- Voit lähentää ja loitontaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja puristamalla ne hitaasti yhteen tai levittämällä niitä.

5 Valitse lopuksi [···] → **save as...** ja jatka seuraavasta vaiheesta.
Jos olet muokannut asiakirjaa, valitse **save**.

6 Syötä tiedoston nimi ja valitse **save**.

PowerPoint-esityksen esittäminen ja muokkaaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Office**.

2 Selaa kohtaan **Documents**.

3 Käynnistä esitys valitsemalla tiedosto.

4 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.

5 Siirrä dioja vetämällä näytössä vasemmalle tai oikealle.
- Voit siirtyä toiseen diaan valitsemalla → dia.
- Voit lisätä diaan huomautuksen valitsemalla .
- Voit muokata diaa valitsemalla .
- Voit lähentää ja loitontaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja puristamalla ne hitaasti yhteen tai levittämällä niitä.

6 Valitse lopuksi → **save as...** ja jatka seuraavasta vaiheesta. Jos olet muokannut esitystä, valitse **save**.

7 Syötä tiedoston nimi ja valitse **save**.

Asiakirjojen jakaminen SharePoint Workspace Mobilella

Jaettujen asiakirjojen esittäminen offline:

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Office**.

2 Selaa kohtaan **SharePoint** → .

3 Selaa tarvittaessa kohtaan **documents**.

4 Päivitä asiakirjaluettelo valitsemalla → **refresh offline files**.

5 Valitse dokumentti.

6 Selaa, lähetä, esitä, muokkaa, synkronoi tai merkitse asiakirja.

Jaettujen asiakirjojen esittäminen online:

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Office**.

2 Selaa kohtaan **SharePoint**.

3 Valitse .

4 Anna SharePoint-palvelimen sivuston Internet-osoite ja valitse .

5 Selaa, lähetä, esitä, muokkaa, synkronoi tai merkitse suosikkiasiakirjojasi.

Puhekomennot

Tässä osassa kuvataan, miten numero valitaan tai sovellus käynnistetään puhumalla.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Tunnistetut kielet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Yhteystiedolle soittaminen

1. Paina jonkin aikaa [⊞]-painiketta.
2. Sano "Call" sekä nimi tai puhelinnumero.
   Laite soittaa valittuun numeroon.

Sovelluksen käynnistäminen

1. Paina jonkin aikaa [⊞]-painiketta.
2. Sano "Open" ja sovelluksen nimi.
   Laite käynnistää kyseisen sovelluksen.

Settings

Asetusvalikon käyttö

1. Valitse valikkotilassa **Settings**.
2. Valitse luokka ja vaihtoehto selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Mukauta tarvittaessa asetukset ja valitse **done** tai ✓.

system

Voit muuttaa laitteen järjestelmäasetuksia.

› ringtones & sounds

- **Ringer**: Aseta laite soittamaan tietyn soittoäänen puhelun tai viestin saapuessa tai aktivoi hiljainen tila ja mykistä kaikki äänet, mediaääniä ja hälytyksiä lukuun ottamatta.
- **Vibrate**: Aseta laite värisemään soittoääniä soitettaessa.
- **Ringtone**: Valitse soittoääni, jos olet asettanut laitteen hälyttämään saapuvista puheluista soittamalla melodian.
- **New text message**: Valitse soittoääni, jos olet asettanut laitteen hälyttämään saapuvista tekstiviesteistä soittamalla melodian.
- **New voicemail**: Valitse soittoääni, jos olet asettanut laitteen hälyttämään saapuvista vastaajaviesteistä soittamalla melodian.
- **New email**: Valitse soittoääni, jos olet asettanut laitteen hälyttämään saapuvista sähköpostiviesteistä soittamalla melodian.
- **Play a sound for**: Ota laiteen tiettyjen tapahtumien äänet käyttöön tai poista ne käytöstä.

› theme

- **Background**: Valitse taustaväri.
- **Accent colour**: Valitse korostusväri.

› flight mode

Ota lentotila käyttöön ja kytke kaikki laitteen langattomat toiminnot pois käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.

WiFi

- **WiFi NETWORKS**: Voit ottaa WLAN-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- **Notify me when new networks are found**: Aseta puhelin ilmoittamaan, kun käytettävissä on avoin verkko.

Bluetooth

Kytke Bluetooth päälle tai pois päältä ja aseta laite muiden Bluetooth-laitteiden nähtäväksi.

email & accounts

Esitä, määritä, muokkaa tai poista sähköpostitilejä.

lock & wallpaper

- **change wallpaper**: Muuta lukitusnäytön taustakuvaa.
- **Screen time-out**: Määritä, kauanko laite odottaa ennen kosketusnäytön lukitsemista.
- **Password**: Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen lukitusominaisuus, joka vaatii salasanan, jotta laitetta voidaan käyttää. Jotta voisit aktivoida laitteen lukitusominaisuuden, sinun tulee luoda salasana.
- **change password**: Vaihda laitteen salasana Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, kun aktivoit laitteen lukitusominaisuuden.

location

Aktivoi GPS-ominaisuus, jotta voit löytää sijainnin.

mobile network

- **Active network**: Näytä käytetty verkko.
- **Data connection**: Valitse, jos haluat käyttää verkkopalveluissa pakettikytkettyjä verkkoja.
- **Data roaming options**: Aseta puhelin muodostamaan yhteyden toiseen verkkoon, kun olet verkkovierailulla tai kotiverkkosi ei ole käytettävissä.
- **Network selection**: Aseta verkon valintatapa automaattiseksi tai manuaaliseksi.
- **add apn**: Määritä yhteyspisteen nimi

date & time

- **Set automatically**: Päivitä aika automaattisesti, kun siirryt aikavyöhykkeeltä toiseen. Jos haluat määrittää aikavyöhykkeen, ajan ja päivän manuaalisesti, sinun on kytkettävä tämä ominaisuus pois käytöstä.
- **Time zone**: Valitse oma aikavyöhykkeesi.
- **Time**: Määritä sen hetkinen aika manuaalisesti.
- **Date**: Määritä nykyinen päivämäärä manuaalisesti.

brightness

- **Automatically adjust**: Aseta laite säätämään näytön kirkkaus automaattisesti valaistuksen mukaan.
- **Level**: Määritä näytön kirkkaus. Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, kun automaattisäätö poistetaan käytöstä.

keyboard

- **Keyboard languages**: Valitse näppäimistön kanssa käytettävät syöttökielet.
- **Suggest text and highlight misspelt words**: Aseta laite ennakoimaan sanoja syötteestä ja ehdottamaan sanoja ja korostamaan väärin kirjoitetut sanat.
- **Correct misspelt words**: Määritä laite korjaamaan kirjoitusvirheet automaattisesti.
- **Insert a space after selecting a suggestion**: Aseta laite lisäämään välilyönti automaattisesti, kun valitset sanan ehdotusluettelosta.
- **Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR**: Aseta laite lisäämään piste automaattisesti, kun kaksoisnapautat virtuaalista välilyöntiä, mikä merkitsee lauseen loppua.
- **Capitalise the first letter of a sentence**: Aseta puhelin käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.
- **reset text suggestions**: Nollaa ehdotusluetteloon lisätyt sanat.

region & language

- **Display language**: Määritä näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.
- **Region format**: Valitse näytön muodon alue. Tämä asetus vaikuttaa aika- ja päivämäärämuotoon ja -yksikköön.

- **Short date (sample)**: Valitse päivämäärien lyhyt esitysmuoto.
- **Long date (sample)**: Valitse päivämäärien pitkä esitysmuoto.
- **First day of week**: Valitse, mikä on viikon ensimmäinen päivä.
- **System locale**: Valitse järjestelmän sijainnin kieli. Tämä asetus määrittää oletusmerkistön ja -kirjasimen, joita käytetään sovelluksissa, jotka eivät tue Unicode-muotoa.
- **Browser & search language**: Valitse verkkoselauksen ja -haun näyttökieli.

speech

- **Play audio confirmations**: Aseta laite vahvistamaan äänikomento puhumalla.
- **Use Speech when the phone is locked**: Aktivoi äänikomennot myös laitteen ollessa lukittu.

find my phone

Etsi kadonnut laite ja hallitse sitä Internetin kautta. Voit määrittää soittoäänet, lukita laitteen ja poistaa laitteen tietoja Windows Live -sivustolta. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää Windows Live -tilin avaamista.

phone update

Tarkista, onko laitteisto-ohjelmistopäivitystä saatavilla, ja lataa päivitys. Voit myös määrittää seuraavat säännöllisten tarkastusten vaihtoehdot:

- **Notify me when new updates are found**: aseta laite ilmoittamaan uusista päivityksistä.
- **Use my mobile data connection to check for updates**: Aseta laite käyttämään matkapuhelinverkkoa uusien päivitysten tarkistamiseen.

about

Näytä laitteen tiedot. Voit myös käyttää seuraavia vaihtoehtoja.

- **more information**: näytä lisää tietoja laitteesta.
- **reset your phone**: nollaa laite tehdasasetuksiin.

feedback

Määritä laite lähettämään palautetta siitä, kuinka käytät Windows Mobile -tuotteita. Tämä auttaa Microsoftia kehittämään laitteiden tulevia versioita seuraamalla suuntauksia ja käyttötapoja.

applications

Voit muuttaa laitteen sovellusten asetuksia.

games

Aseta laite muodostamaan yhteys Xbox live -sivustolle, josta voit ladata uusia pelejä.

Internet Explorer

- **Allow cookies on my phone**: Aseta laite tallentamaan evästeet; ne ovat käyttäjäkohtaisia tunnistetietoja, joita selain lähettää palvelimelle verkkosivujen käytön aikana.
- **Let Bing suggest sites as I type**: Aseta laite näyttämään tulokset heti kun syötät hakusanan.
- **Website preference**: Valitse selaimen näyttötila.
- **delete history**: Tyhjennä Internetin selaamisen aikana tallennettu historia, data ja tiedostot.

maps

- **Use my location**: Aktivoi GPS-ominaisuus, jotta voit löytää sijainnin.
- **delete history**: Tyhjennä sijainteja etsittäessä tallennettu historia ja data.

messaging

- **SMS delivery confirmation**: Lähetä viestin mukana toimitusraporttipyyntö, jossa pyydät ilmoittamaan, kun viesti on toimitettu.
- **SMS center number**: Anna tekstiviestien keskuksen osoite.

music & videos

Siirry Zune-sivustolle ja kirjaudu Zuneen tai luo Zune-tili.

Office

- **username**: Anna käyttäjätunnus, joista sinut voidaan tunnistaa asiakirjojen muistioissa.

- **SharePoint**:
  - **data store**: Tarkista, paljonko muistia SharePoint käyttää, ja tyhjennä SharePoint-välimuisti.
  - **conflicts**: Määritä, miten laite ratkaisee laitteen ja palvelimen tiedostojen konfliktit.
  - **UAG server**: Määritä suojattujen yhteyksien Unified Access Gateway (UAG) -palvelin.
  - **startup option**: Aseta laite avaamaan SharePoint-linkkien luettelo SharePointin käynnistyessä.
  - **reset**: Palauta laite tehdasarvoihin.
- **OneNote**: Aseta OneNote synkronoimaan automaattisesti OneNote 2010 -verkkopalvelimen kanssa, kun avaat muistiinpanot tai teet niihin muutoksia.
- **about**: Näytä Microsoft Office 2010 -sovellusten versiotiedot.

› people

- **import SIM contacts**: Tuo yhteystiedot SIM- tai USIM-kortilta laitteeseen.
- **Sort list by**: Määritä, miten yhteystietoluettelo järjestellään.
- **Display names by**: Määritä, miten yhteystietojen nimet esitetään.
- **accounts**: Määritä, synkronoi tai poista tilejä.

› phone

- **Voicemail number**: Anna vastaajaviestien keskuksen osoite.
- **Show my caller ID to**: Näytä matkapuhelimen numero toiselle osapuolelle.
- **Call forwarding**: Siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon.
- **International assist**: Ota käyttöön kansainvälinen apu, joka korjaa automaattisesti joitain tavallisia virheitä kansainvälisissä puheluissa ja verkkovierailupuheluissa, tai poista toiminto käytöstä.
- **SIM security**: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
- **change SIM PIN**: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön PIN-koodi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, kun PIN-lukitus on aktivoitu.

pictures & camera

- **Allow the camera button to wake up the phone**: Kytke kosketusnäyttö päälle koskettamalla [ ].
- **Include location (GPS) information in pictures you take**: Aseta kamera lisäämään kuviin sijaintitiedot.
- **Auto upload to SkyDrive**: Aseta kamera lataamaan otetut kuvat ja videot automaattisesti SkyDrive-muistiin.
- **Keep location infomation on uploaded pictures**: Aseta kamera lisäämään ladattuihin valokuviin ja videoihin sijaintitiedot.
- **Quick Upload Account**: Avaa verkkomuistitili, johon valokuvat ja videot voidaan ladata.

radio

Valitse etsittävien FM-radiokanavien ja taajuuspäivityksen alue.

search

- **Use my location**: Aseta laite käyttämään sijaintitietojasi, jotta hakutulokset ovat paremmat.
- **Get suggestions from Bing as I type**: Aseta laite näyttämään tulokset heti kun syötät hakusanan.
- **delete history**: Tyhjennä hakuhistoria.

Vianmääritys

Kun kytket laitteen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **SIM security**-valikossa.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Laite antaa virheilmoituksen "Service unavailable" tai "No service"

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja kosketusnäyttö ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttölaitteelle.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.

- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite on jumissa eikä vastaa, paina [⏻]-painiketta 8-10 sekuntia. Laite pakottuu sammumaan.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Valitse valikkotilassa **Settings** → **about** → **reset your phone** → **yes** → **yes**.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että laitteen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Laite piippaa ja akun kuvake vilkkuu

Akun varaus on vähissä. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, laite saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

FM-radion käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteen FM-radio käyttää kuulokkeiden johtoa antennina. Jos laitteeseen ei ole liitetty kuulokkeita, FM-radio ei pysty vastaanottamaan radiokanavia. Kun käytät FM-radiota, varmista ensin, että kuulokkeet on kytketty asianmukaisesti. Etsi ja tallenna sen jälkeen tarjolla olevat radioasemat.

Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile haluamaasi radioasemaa toisella radiolla. Jos kuulet aseman toisella radiolla, laitteesi voi olla huollon tarpeessa. Ota yhteys Samsung-huoltoon.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Tarkista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Tarkista tarvittaessa, että sen langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Tarkista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-kantaman sisällä (10 metriä).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun laite liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei muodostu yhteyttä

- Tarkista, että käyttämäsi PC-datakaapeli sopii yhteen laitteen kanssa.
- Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen ohjaimet.

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana

Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kyltteiä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa.

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa.

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Jos laite kastuu, irrota akku käynnistämättä laitetta. Kuivaa laite pyyhkeellä ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa.

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa.

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä.

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä.

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Älä käytä salamavaloa lähellä ihmisten tai eläinten silmiä.

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita.

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua.

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Puhuessasi laitteeseen:

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja. ▶ s.13 lisää tietoa antennin sijainnista.
- Pitele laitetta rennosti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Suojele kuuloasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi.

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä.

Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta.

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä maalaa laitetta.

Maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen laitteen maalille tai metalliosille, lakkaa käyttämästä laitetta ja käy lääkärillä.

Laitetta puhdistaessasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai pyyhkeellä.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen.

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa.

Älä anna lasten käyttää laitetta.

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,645 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin verkkosivustolla.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET.

SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

akku
asentaminen 8
lataaminen 10
Aloitusnäyttö
kohteiden lisääminen 16
asetukset 54
järjestelmä 54
sovellukset 58
Bluetooth
aktivoiminen 45
laitteiden löytäminen ja laiteparin muodostaminen 45
FM-radio
asetukset 35
kuunteleminen 34
GPS 47
hälytykset 48
Internet
katso verkkoselain
kalenteri
tapahtumien katselu 39
tapahtumien luominen 39
kamera
kameran mukauttaminen 28
kuvien ottaminen 27
videoiden kuvaaminen 29
videokameran mukauttaminen 30
kartta 49
käyttökoodit 61
kieli 56
kirkkaus, näyttö 18
kosketusnäyttö
käyttäminen 15
lukitseminen 16
Kuvat
valokuvien katselu 31
videoiden toistaminen 31
laite
asetukset 54
ilmoituskuvakkeet 14
kytkeminen päälle ja pois 12
mukauttaminen 17
näppäimet 14
osat 13

laskin 48
lentotila 12
Marketplace 42
multimediaviestit
katseleminen 24
lähettäminen 23
musiikkisoitin
musiikin soittaminen 33
tiedostojen lisääminen 32
Now hub 42
Office mobile
Excel 50
OneNote 50
PowerPoint 51
SharePoint Workspace 52
Word 51
päivämäärä ja aika,
määrittäminen 18
pakkauksen avaaminen 8
PIN-lukitus 19
puhelinmuistio
yhteystietojen haku 37
yhteystietojen luominen 37
puhelut
äänikomentopuhelut 53
hylkääminen 21
kuulokemikrofonilla 22
soittaminen 21
soittaminen ulkomaille 22
useita osallistujia 23
vaihtoehtojen käyttö puhelun aikana 22
vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen 23
vastaaminen 21
sähköposti
katseleminen 25
lähettäminen 25
tilien määrittäminen 24
SIM-kortti
asentaminen 8
lukitseminen 19
tekstin syöttäminen 19
tekstiviestit
katseleminen 24
lähettäminen 23
USIM-kortti
asentaminen 8
lukitseminen 19
valikkoruutu
käyttö 17

valokuvat
jakaminen 44
katseleminen 31
kuvaaminen 27
vastaajapalvelu 24
verkkoselain
suosikkien lisääminen 41
verkkosivujen selaaminen 40
videosoitin 31
videot
tallentaminen 29
toistaminen 31
viestit
multimediaviestien lähettäminen 23
sähköpostin lähettäminen 25
sähköpostitilien määrittäminen 24
tekstiviestin lähettäminen 23
vastaajan käyttö 24
WLAN
aktivoiminen 46
verkkojen löytäminen ja yhteyden muodostaminen 46
yhteydet
Bluetooth 45
GPS 47
WLAN 46
yhteystiedot
asetukset 38
haku 37
luominen 37
tuominen 37
Zune 32
äänetön tila 18
Ääniohjaus 53
äänipuhelut
soittaminen 21
vaihtoehdot 22
vastaaminen 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA Wi-fi matkapuhelin : GT-I8700

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.16 Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-32321A
Finnish. 01/2011. Rev. 1.0